



のスクウェアエニックス/ジャイロゼッター製作委員会・テレビ東京 C2012 2013 SQUARE ENIX CO. LTD. ALL Rights Reserv

取扱説明書

告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様に は絶対に与えないでください。

▲ 注 意(ちゅうい)

- ●可動能には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。 ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。

(使用上の注意)

000

- ●透明トレイ、透明カバー、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。 長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。





携帯アンケートにご協力ください!

※バンダイでは商品のアンケートを実施 しております。よりよい商品づくりのた めに、皆様のご感想をお聞かせください。



755926

※携帯電話から2次元コードを読み取ってアク セスしてお答えください。読み取れない場合 はこちらを気力してください。

- URL:http://mobile-b.jp/boys/m ※通信料などはお客様のご負担となります。
- ※締め切り2013年12月31日
- ※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させて頂きます。
- ※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

武器 (パンダーハンマー) 刃遊び方 ※箱に入った状態から始めます。

※

華形態からロボット形態に変形させる際に、背面ジョイントが本体後部の内側に収納されているとロボット 形態に変形できません。詳しくは裏面若下 単形態からロボット形態に戻すときの注意 をお読みください。

はじめに…ロボット形態の完成 ※箱に入った状態から始めます。

パトライト(着・差)を取り付けて、ロボット影態の完成です。

【 武器(バンダーハンマー)の変形 】

ロボット形態の遊び方


※パトライトは、なくさないように 淫意してください。

バトライト(右)-

※裏側に"R"の刻

節があります。

 図の部分を引き出します。 ②グリップを90°になるように売します。



(武器(バンダーハンマー)の持たせ芳


着腕を輸に向け、着手の際にグリップを**製ま**で差 し込みます。

(トライト(産)

※裏側に"L"の刻

節があります。

※左手には持たせることができません。

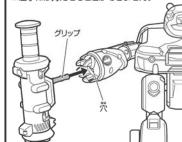



※武器(バンダーハンマー)は電影態で収納すること


パーツが外れたごきは

パトパンダー本体

武器(パンダーハンマー)

答ぶのパーツが外れたときは、以下の説明やイラストを参考にして売の状態に覧してください。 ※難しい場合は保護者の方が手伝ってあげてください。



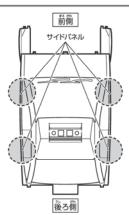

※前後の向きに注意して左右間違えないよ うにサイドパネルを取り付けてください。 タイヤがある方が前側です。

フル装備形態 ※箱に入った状態から始めます。








※ボディ部(武器)が輩いため、本体が倒れる恐れがあ ります。ボディ部(武器)を取り付けて飾るときは、図

ロボット形態から車形態への変形

方向に最後まで回転さ

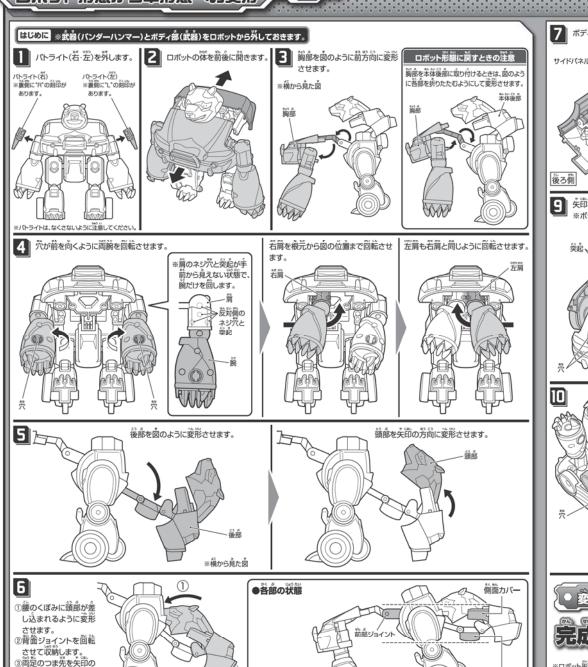


前部ジョイント・スペア


タイヤ・側面カバーが、

図のように水平になる


ように調節します。


背面ジョイント (2)

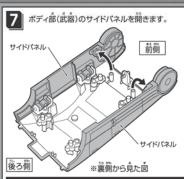

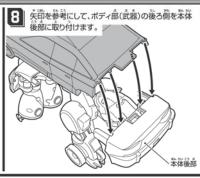





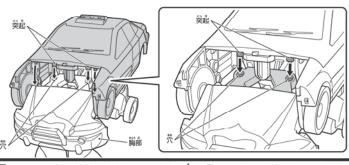






スペアタイヤ

てください。



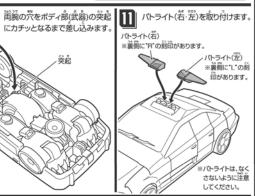



軍形態からロボット形態に戻すときの注意

ロボット形態に美すときは、背面ジョイントが図のように本体後部から出ていることを確 認してください。本体後部の内側に収納されていると胸部と本体後部が組み合いません。

